

PLAN DE SCENE

Le groupe LIFELINES EST CONSTITUE DE **4 MEMBRES** placés sur scène comme indiqué ci-dessous :




- La chanteuse
- Le pianiste / guitariste (1 seule et même personne)
- Le Bassiste
- Le batteur

FICHE
TECHNIQUE
SCENE

Lifelines
<http://www.lifelines-online.com>

06 64 71 62 16 (Stéphane)

ARRIERE - SCENE

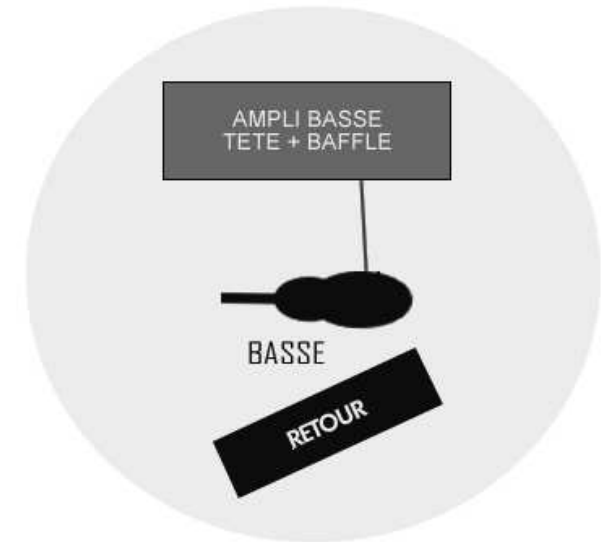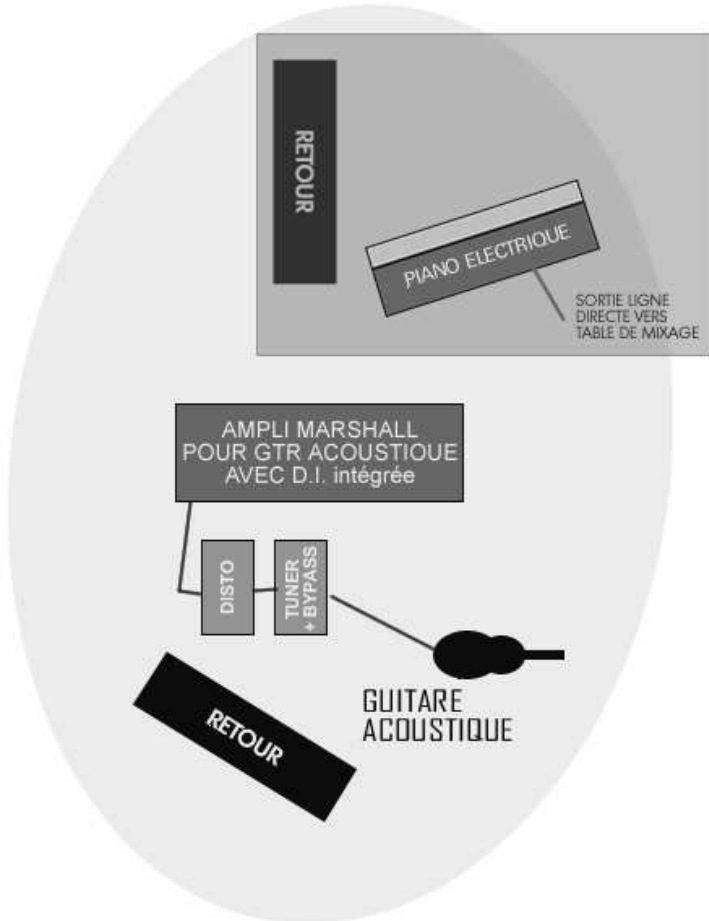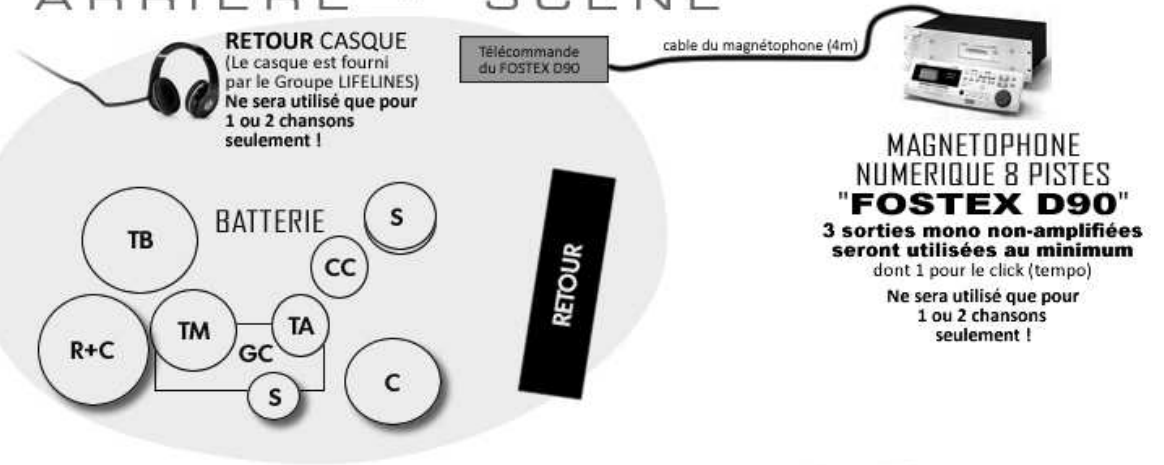

AVANT - SCENE

Matériel & connectiques nécessaire.

N° de Sorties	INSTRUMENT / ELEMENT	MICROS SOUHAITES / Direct (DI)
1	GC (GROSSE CAISSE)	SHURE sm91 ou SHURE PG52
2	CC (CAISSE CLAIRE) - Haut	SHURE sm57
3	CC (CAISSE CLAIRE) - Bas	SHURE sm57
4	TA (TOM AIGUE)	SENNHEISER E-604 ou MD421
5	TM (TOM MEDIUM)	SENNHEISER E-604 ou MD421
6	TB (TOM BASS)	SENNHEISER E-604 ou MD421
7	S (SHARLEY)	AKG C535 / AKG 414
8	R+C (RIDE + CRASH1) - Overhead 1	AKG C535 / AKG 414
9	C (CRASH2) - Overhead 2	AKG C535 / AKG 414
10	VOIX LEAD	SHURE BETA 57A
11	GUITARE ELECTRO-ACOUSTIQUE (via AMPLI MARSHALL avec D.I. intégrée)	DI. (ou reprise par micro SHURE SM57)
12	BASSE	DI. (ou SENNHEISER E-602 ou SHURE PG52)
13	PIANO ELECTRIQUE (YAMAHA PFP100)	DI.
14 15 16 ...	FOSTEX D90 (Magnétophone numérique 8 pistes) * (Violons + percussions + Click) Le contenu du magnétophone sera lu sur la totalité d'une chanson du début à la fin. Le batteur aura besoin du retour du click dans un casque lorsque l'on se servira du magnétophone. Le reste du temps, le batteur utilisera le retour normal bain de pied.	8 sorties non amplifiées au format Cinch femelle. Le groupe peut fournir un câble pour convertir ces 8 sorties en Jack Mâles. Au minimum, 3 sorties seront utilisées.

RETOURS :

- a) **6 Circuits de retours tous égalisés** (dont 1 circuit égalisé pour casque).
b) **5 bains de pieds identiques** (pour : chanteuse, pianiste, guitariste, bassiste et batteur)

+ 1 Retour casque (casque fourni par le groupe LIFELINES) avec le click du FOSTEX D90 dedans.

Note importante : Ce retour casque servira pour le batteur uniquement et ne sera utilisé que sur 1 ou 2 chansons seulement !! Le reste du concert, le batteur se servira du retour « Bain de pieds ».